


E-01

E-03

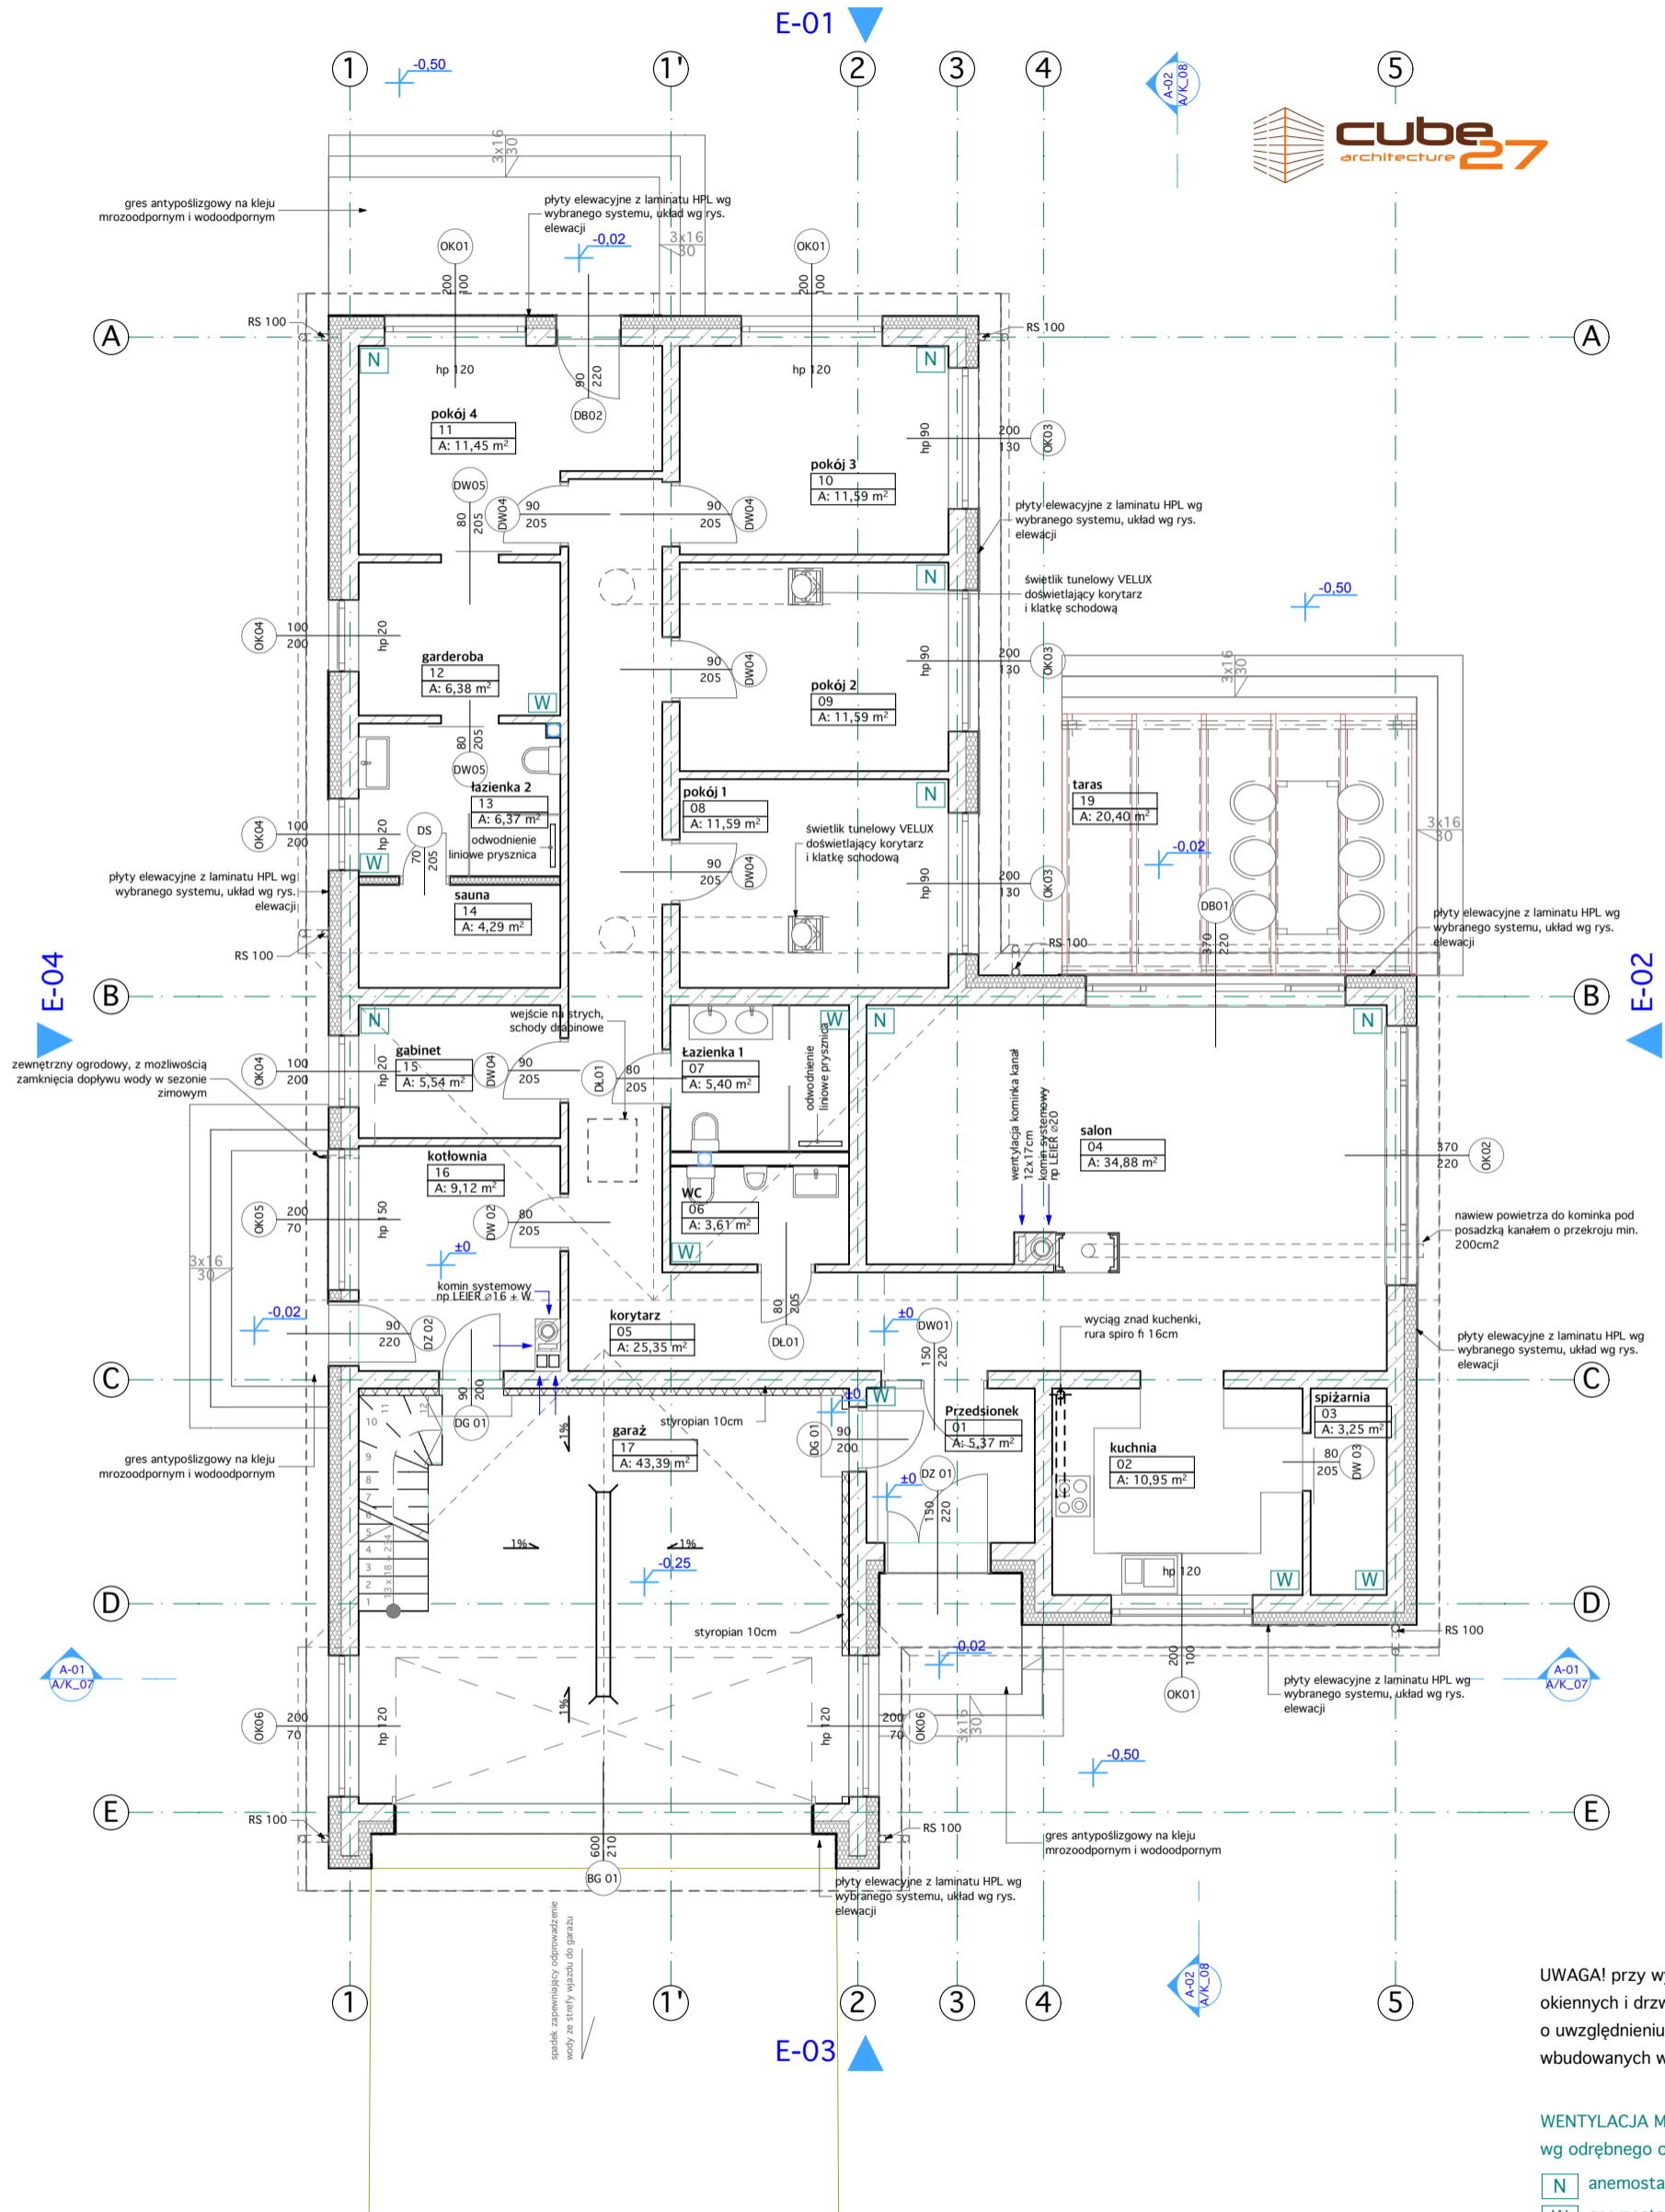

UWAGA! przy wykonywaniu otworów okiennych i drzwi balkonowych pamiętać o uwzględnieniu wysokości kaset rolet, wbudowanych w lico ściany

WENTYLACJA MECHANICZNA DOMU wg odrębnego opracowania

- N anemostat nawiewny
- W anemostat wyciągowy